

YWZ - Указатели уровня масла

Указатели уровня жидкости YWZ предназначены для визуального контроля уровня масла в баке гидравлической станции.

Также, предлагаются варианты указателей с возможностью контроля температуры рабочей жидкости, для чего в них встраивается термометр.

Индикаторы YWZ устанавливаются на наружной поверхности бака в вертикальном положении, крепление осуществляется двумя болтами через отверстия в емкости.

Шкала указателя и термометр (для исполнений YWZ-**Т) размещены в цилиндрическом корпусе из прозрачного полимера. С двух сторон корпус герметично закрыт пластиковыми крышками, в которых выполнены отверстия под крепежные болты.


Для защиты индикатора от повреждений служит алюминиевая накладка. Для герметичной установки, в комплекте есть две резиновые шайбы с размерами соответствующими размерам болтов.

Рабочие параметры:

- температурный режим от -20 до +80 °С.
- максимальное рабочее давление до 1 бар при температуре +80°С;
- максимальный крутящий момент затяжки болтов 10 Н*м;
- рекомендуемые гидравлические масла: НН,НМ,HR,HV,HC согласно ISO6743/4.



Код для заказа



Тип устройства:

YWZ = указатель уровня масла

Расстояние между отверстиями крепёжных болтов:

76 = 76 мм;
80 = 80 мм;
100 = 100 мм; 300 = 300 мм;
125 = 125 мм; 350 = 350 мм;
127 = 127 мм; 400 = 400 мм;
150 = 150 мм; 450 = 450 мм;
160 = 160 мм; 500 = 500 мм;
200 = 200 мм;
250 = 250 мм;
254 = 254 мм;

Размер резьбы болтов:

без обозначения = резьба M10;
M12 = резьба M12



Наличие термометра :

без обозначения = без термометра
Т = с термометром

Габаритные и присоединительные размеры YWZ

Наименование	Размеры (мм)		
	L	E	B
Указатель уровня YWZ-76-* (YWZ-76-T*)	108	76	37
Указатель уровня YWZ-80-* (YWZ-80-T*)	112	80	42
Указатель уровня YWZ-100-* (YWZ-100-T*)	132	100	62
Указатель уровня YWZ-125-* (YWZ-125-T*)	157	125	87
Указатель уровня YWZ-127-* (YWZ-127-T*)	159	127	89
Указатель уровня YWZ-150-* (YWZ-150-T*)	182	150	112
Указатель уровня YWZ-160-* (YWZ-160-T*)	192	160	122
Указатель уровня YWZ-200-* (YWZ-200-T*)	232	200	162

Наименование	Размеры (мм)		
	L	E	B
Указатель уровня YWZ-250-* (YWZ-250-T-*)	282	250	212
Указатель уровня YWZ-254-* (YWZ-254-T-*)	286	254	216
Указатель уровня YWZ-300-* (YWZ-300-T-*)	332	300	262
Указатель уровня YWZ-350-* (YWZ-350-T-*)	382	350	312
Указатель уровня YWZ-400-* (YWZ-400-T-*)	432	400	362
Указатель уровня YWZ-450-* (YWZ-450-T-*)	482	450	412
Указатель уровня YWZ-500-* (YWZ-500-T-*)	532	500	462

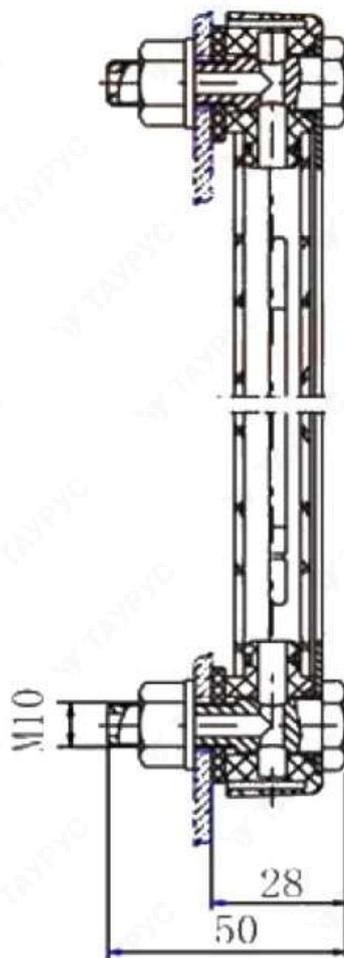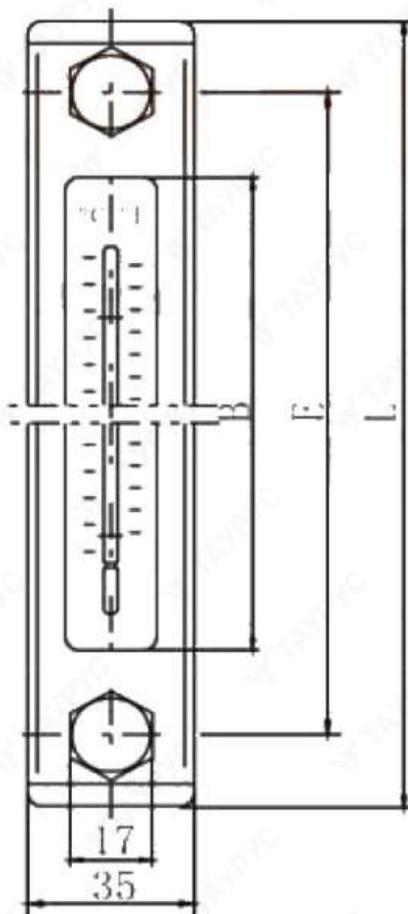

Все товары данной серии на нашем сайте:

<https://click.ru/3QMkc4>

